
上海爱餐机器人（集团）有限公司
Shanghai Aican Robot (Group) Co. Ltd.

让 爱 餐 数 字 化 厨 电 走 进 千 家 万 户

爱餐·烈雁

产品使用说明书

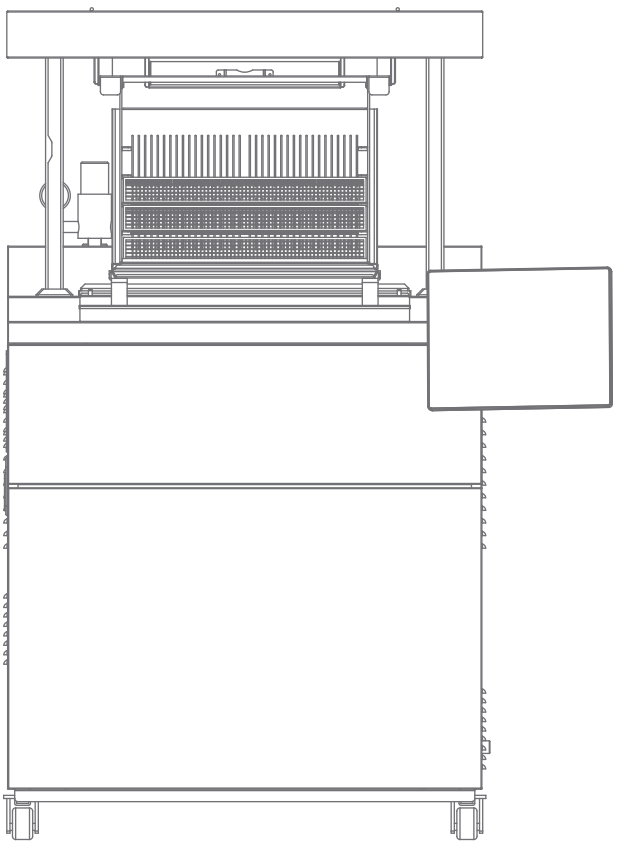

·使用前请仔细阅读本说明书
·此说明书适用于：爱餐·烈雁F1系列
·本公司保留说明书解释权
·产品外观及零部件请以实物为准
·阅后请与发票一并妥善保存
·如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
·本产品说明书仅适用于中国大陆地区(不含港澳台地区)发售的产品使用
本保修条例仅适用于中国大陆地区(不含港澳台地区)

目录索引

使用免责声明 01
产品功能特点 03
产品结构介绍 04
产品部件说明 05
炸框介绍 06
滤油部件介绍 07
外置滤油步骤 08
废油装桶步骤 10
烈雁配件清单 11
产品安装尺寸说明 13
使用现场基本要求 14
安装指导 15
手动升降操作指引 21
工作前注意事项 22
开机流程 23
主页展示 25
随心炸 26
私有云 28
账号登录&注册 29
私有云-个人中心 30
私有云-菜谱管理 32
创建菜谱 33
保存菜谱 36
私有云-我的好友 37
添加好友 38
菜谱分享 40
私有云-共享菜谱 42
本地菜谱 43
机器管家 44
规格参数 45
电气原理图 46
维修服务 47
售后服务政策 48

使用免责声明

在使用爱餐·烈雁（以下简称烈雁）前，请您务必仔细阅读并透彻理解本声明。您可以选择不使用烈雁，但如果您使用烈雁，您的使用行为将被视为对本声明全部内容的认可。

一、内容

1、本设备以自愿使用，风险与责任自负为原则，使用者应有必要的风险意识。

2、用户一旦使用该设备，便接受并承担本声明的全部义务，因此使用设备前，您必须事先了解设备使用方法、流程及相关风险，以便合规使用该设备。

3、使用此设备者必须遵守中华人民共和国的相关法律、法规，必须遵循道德和社会公德规范。

4、您在使用此设备期间，如因您个人违规等方面操作导致人身安全责任均由您自行承担，如造成本公司损失的，本公司有权向您索赔。

5、如您不合理使用该设备导致造成的人身安全事故，本公司不负有民事及相关连带责任。

6、此设备需由专业人员进行安装，自行安装产生的机器损坏我司概不负责。

7、“爱餐·烈雁”压力炸锅使用安全规范：

（1）安全第一，自愿使用。

（2）必须按照烈雁使用说明书使用此设备。

（3）使用烈雁后务必清洁，长时间不清洁机器内部会有异味产生（注意:清洁维护时请断电）。

（4）使用烈雁时，机器内部表面会产生高温，禁止用手触摸，取放炸筐时请佩戴耐高温手套。

（5）机器升降时锅盖边缘附近严禁放置任何异物，放置炸筐时炸筐必须推到位，防止机器损坏。

（6）禁止关上锅盖烧水，高压下水会发生过热，当打开锅盖时，过热的水和蒸汽会溢出造成严重烫伤！

（7）因为本机器工作时内部存在压力，在炸制过程中没有工程师指导严禁打开各种阀门，有可能导致高温油喷出导致人员严重烫伤。

（8）禁止私自拆装机器。

（9）用户在使用自主研发的不合理菜谱时造成机器零部件的损坏，责任由用户自行承担。

（10）需经过我司培训或具备熟练机器操作基础的操作员对压力炸锅进行维护保养。

8、日常操作注意事项

（01）油的水平面低于最低刻度线时不得开启加热。

（02）严禁将整块的固体油放入油锅中融化。

（03）使用完一天后至少过滤一次油。

（04）当油温在120°C左右时滤油效果最好。

（05）开启油炸程序前请确认排油阀、手动泄压阀处于关闭状态；三通换向阀的手柄处于竖直状态；

（06）油炸过程中请勿触碰排油阀、手动泄压阀、三通换向阀，高温的蒸汽或者热油可能喷出造成人员烫伤；非紧急情况下不要按压急停开关；

（07）启动油炸程序前请确认炸篮已经推到位；

（08）关盖过程中不要把手或者任何杂物放在锅口，可能会夹伤或者损坏机器；

（09）严禁用抽油泵抽水，水润滑作用小会加速油泵磨损，且水会导致油泵生锈卡死；

（10）不要炸水分太多的蔬菜，水份太大会导致油沸腾飞溅；

（11）机器背部的排污管必须顺滑无弯折堵死，否则会发生危险；

（12）重锤泄压阀的阀芯需定期拧开擦干净污垢，否则会导致泄压不通畅；

（13）油炸过程中机器的各个部分处于高温状态，请带好高温手套操作，防止烫伤；

（14）机器停用时请关闭正面的门，防止老鼠进入机器内部咬断导线；

（15）油炸工作过程中请每天过滤一次油，可延长油的使用寿命；

二、法律管辖和适用

本声明的订立、执行和解释及争议的解决均应适用在中华人民共和国大陆地区适用之有效法律（但不包括其冲突法规则）。如发生本声明与适用之法律相抵触时，则这些条款将完全按法律规定重新解释，而其它有效条款继续有效。

如缔约方就本声明内容或其执行发生任何争议，双方应尽力友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向使用方所在市的法院提起诉讼。

三、声明内容的更新

本公司保留根据需要随时对本声明内容进行更新的权利，请您在使用该产品时及时查看本设备的当前声明。

产品功能特点

功能描述

- **一键式操作**

  用户只需将食材放入专用炸篮中，智屏操作，在屏幕上找到对应油炸菜谱，一键开始油炸。

- **自主编写菜谱**

  用户可自主在机器上编写菜谱，让机器将厨艺数字化，生成菜谱，记录您的厨艺，也可使用内置菜谱以及云菜谱。

- **全程自动控温控压油炸**

  油炸过程中全程自动控制温度以及压力，油温和压力均可按需求精确控制，烹饪结束后自动泄压。

- **双循环滤渣**

  在油炸过程中实现动态滤渣，促使食材受热均匀，也可使用自带的滤油箱进行滤渣，延长油品使用寿命、提升炸制品质。

- **IH立体加热**


  外置电磁加热方案，炸锅内无发热管，360度无死角，降低炸锅内的清洗难度，提高了炸锅内的有效容积率。


- **锅盖自动开闭/炸篮自动升降**

  用户将食材放入炸篮中，炸篮自动降入炸锅中，锅盖自动闭合，速度快，无泄漏，保证使用安全，烹饪结束后，炸制品自动升出油锅。

产品结构介绍

产品描述　机身尺寸为:752X1000X1100mm(宽X深X高)

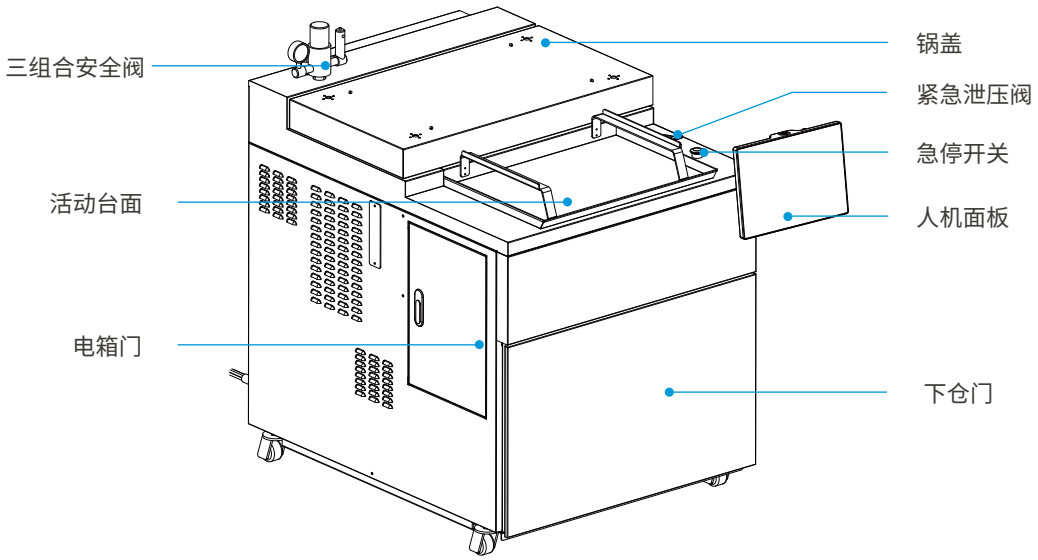


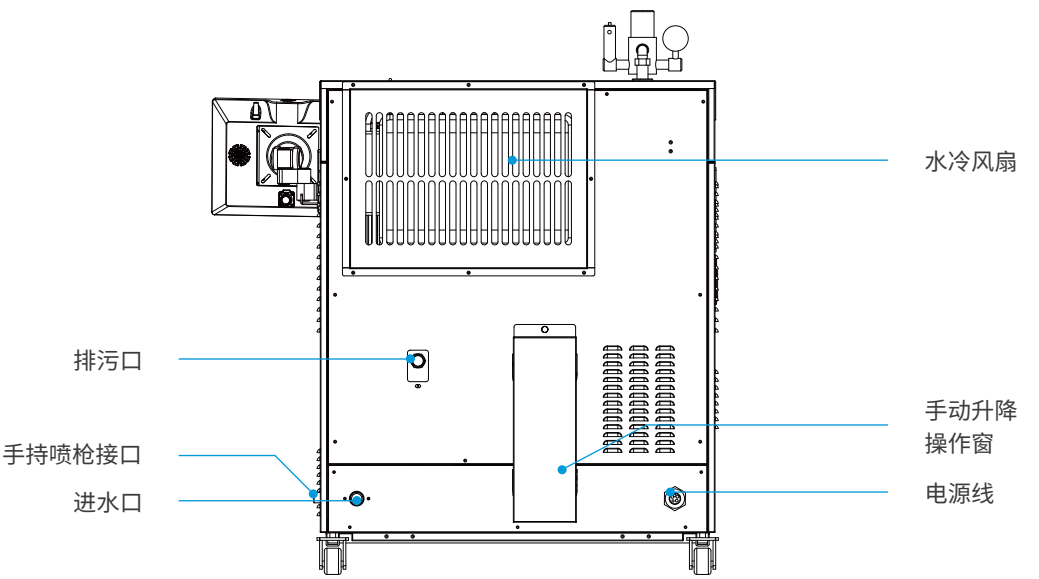


小tips

上图仅供参考,具体请以实物为准!

产品部件说明

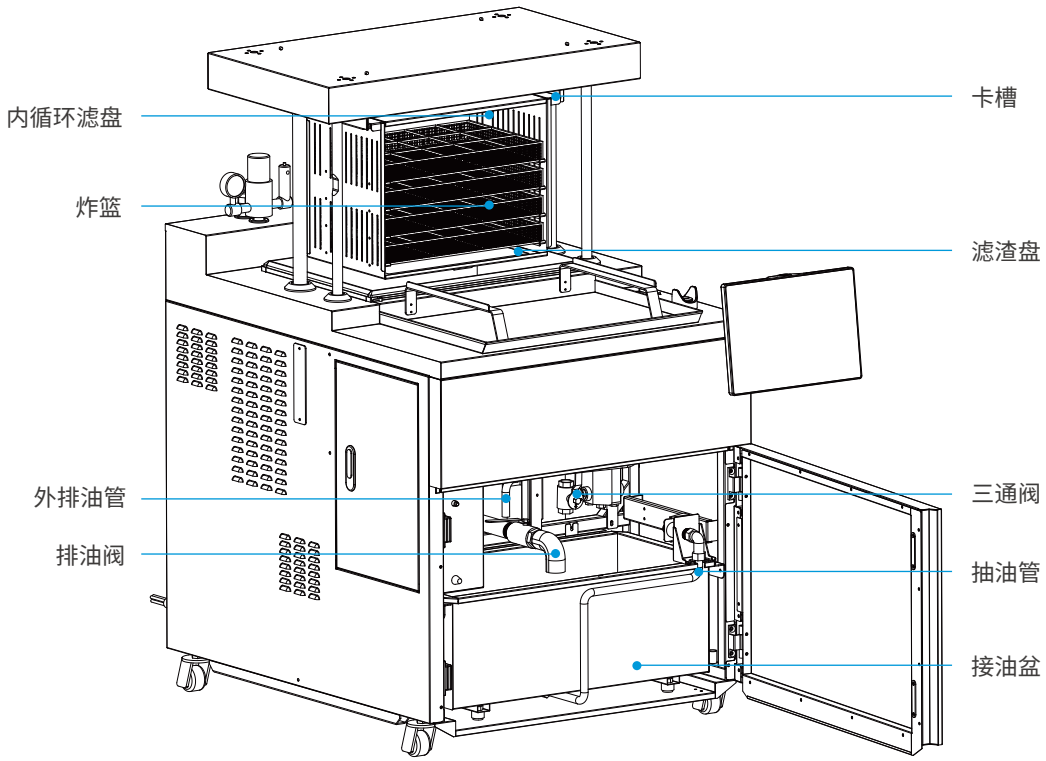

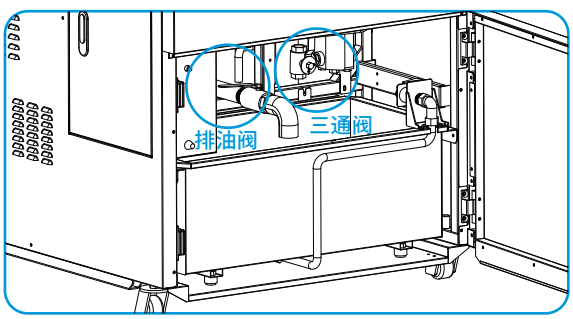

排油阀

阀柄打横：关闭阀门；　阀柄打竖：将油锅内的油排出（高温防止烫伤）。

三通阀


阀柄打横：将油车内的油抽进油锅内（抽油滤油），每次滤完油后立即将阀柄打竖，防止油炸过程中蒸汽返流。

阀柄打竖：将油车内的油通过外排管排出（废油装桶）。


小tips

上图仅供参考，具体请以实物为准！


炸框介绍

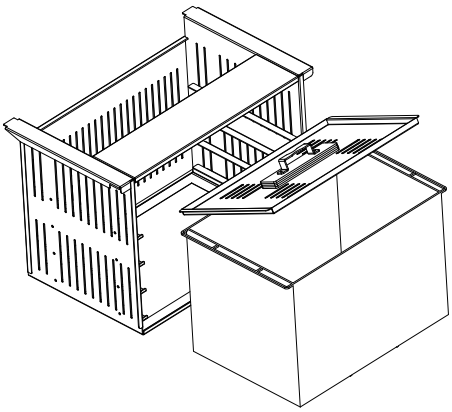

整体炸框：适合炸制大块的整鸡、整鸭排骨等大块食材。

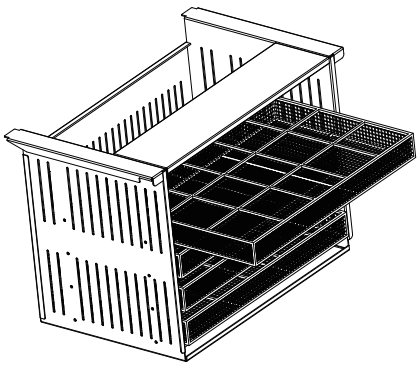

多层炸框：适合炸制薯条、鸡米花等小块食材。

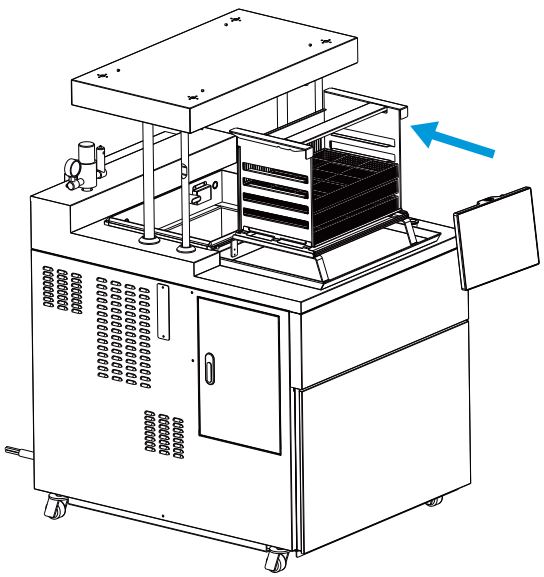



安装步骤：将装好食材的炸框放在滑轨支架上推入锅盖底部的卡槽内，听到咔的一声证明已经安装到位。拿出的方法相反（高温请佩戴耐高温手套）。


小tips

上图仅供参考，具体请以实物为准！

滤油部件介绍

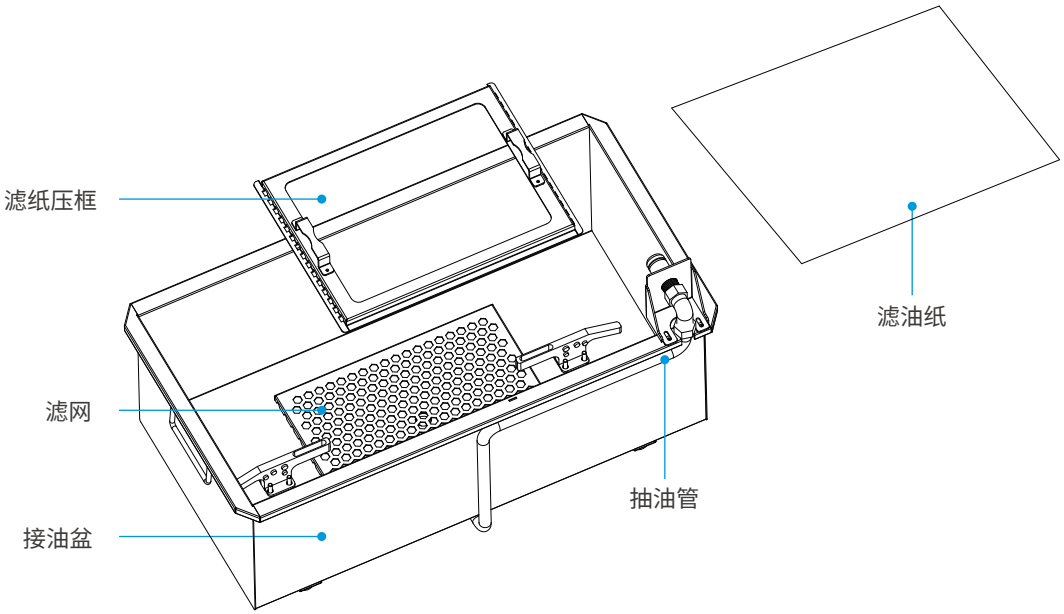

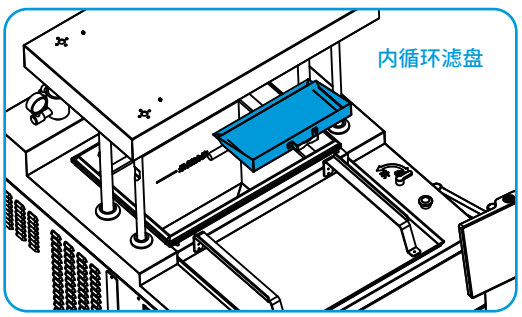

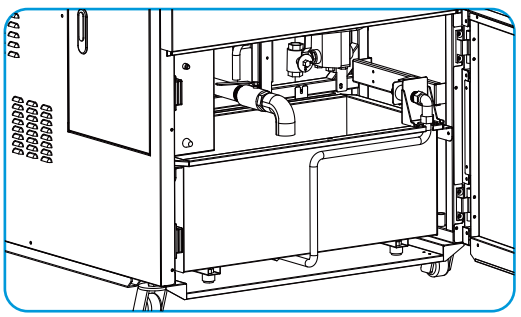

小tips

上图仅供参考，具体请以实物为准！

内循环滤盘请定期抽出清洗。

外置滤油步骤

外置滤油功能是为了延长油的使用寿命，提升油炸品质，节约机器使用成本
滤油周期根据机器使用情况而定。


过滤步骤

1.打开底部下门仓，拉出接油盆。







2.松开快速夹，拿出旧的过滤纸。

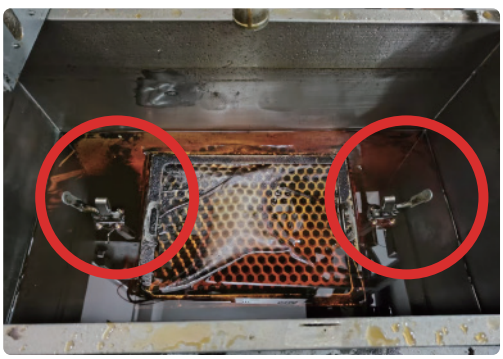




3.装上新的过滤纸，将接油盆推到位（以内抽油管插到位为准）。

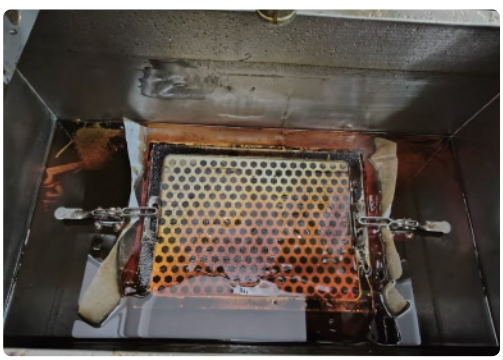

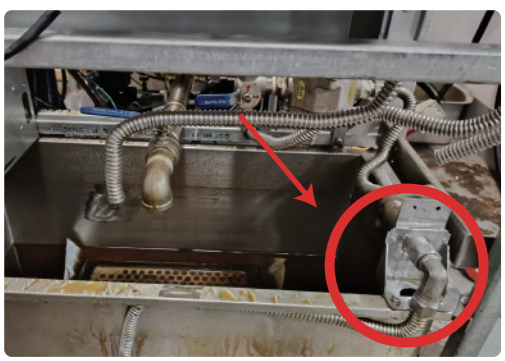

4.将接油盆推入机器中，打开排油阀将锅内油排入接油盆。(如果放油不顺畅，注意检查油锅底部是否有堵塞，疏通即可)，放完油后请关闭排油阀。

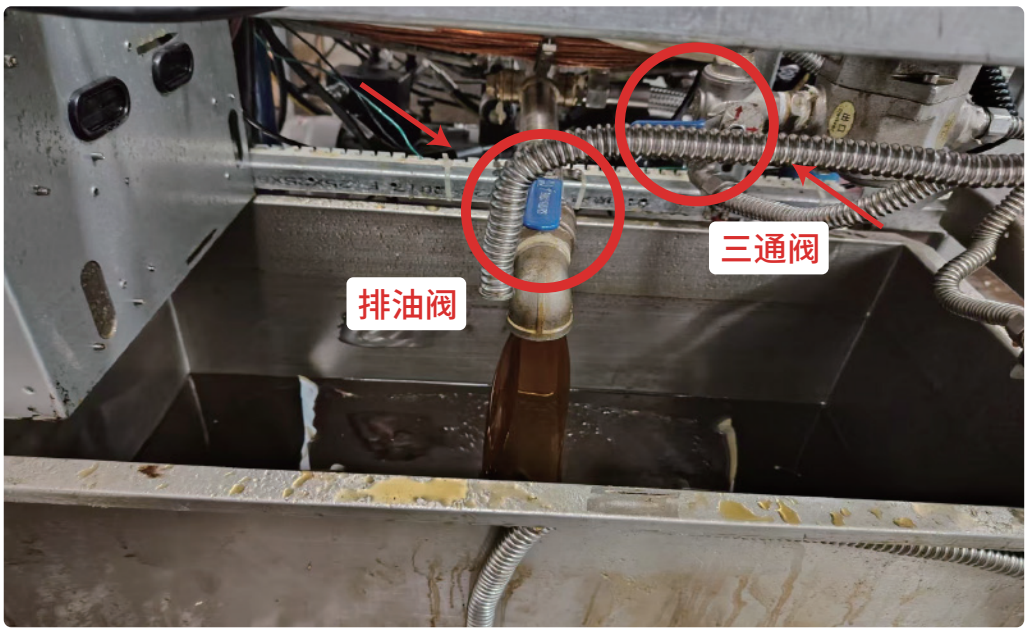

5.做完以上步骤后，请确保三通阀为打横状态。然后在人机面板上找到抽油换油，进去点击抽油滤油按钮即可开启抽油。(当油温在120°C左右时抽油滤油效果较佳，滤油过程油温过高，请佩戴防烫手套，注意安全)。在抽油过程中请密切关注油位，抽完后立即停止否则会造成油泵空转，会导致发热磨损损坏油泵。**完成抽油换油后，请立即将三通阀打向竖直的状态(不打向竖直的状态，在油炸过程中蒸汽会反向泄漏，会导致危险!)。**





小tips

外置滤油请严重按照此步骤进行，请确保三通阀为打横状态；

滤油周期请根据使用情况而定，频繁的滤油会极大的延长油的使用寿命；

滤油时，抽油油温120℃左右最佳，滤油过程中油温过高，请佩戴防烫手套，注意安全。


废油装桶步骤

当食用油使用多次后，不可使用变成废油时，请执行以下操作。

1.打开排油阀，将废油排入接油盆，当排油结束后，请将排油阀关闭。



2.然后将三通阀的手柄调整为打竖状态。

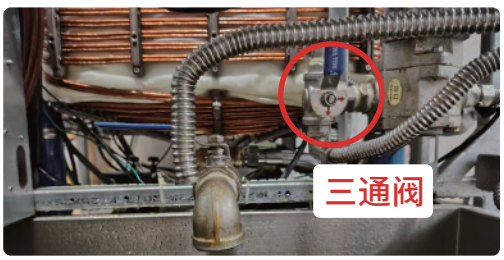

3.准备一个废油桶，将外排管对准油桶。



4.做完以上步骤后，在人机面板上找到抽油换油，点击进去，找到「废油处理」，点击按钮即可开始排油。






小tips

废油装桶步骤请严重按照此步骤进行，请确保三通阀为打竖状态；

建议油温处于常温下进行废油处理，执行该操作时，请佩戴防烫手套，注意安全；


烈雁配件清单

序号	配件名称	配件图例	配件状态	数量
1	人机面板 （含4颗固定螺丝）		单独包装	1
2	接油盆 （含滤纸压框和底滤网）		单独包装	1
3	内循环滤渣盘		单独包装	1
4	滤渣提篮		单独包装	1
5	上滤垫		单独包装	1
6	层架组件 （含过滤网）		单独包装	1
7	炸网盖		单独包装	1
8	浅炸网		单独包装	4
9	隔断炸网		单独包装	2
10	深炸网		单独包装	1
11	活动台面		单独包装	1
12	水枪及连接管		单独包装	1
13	进水管		单独包装	1
14	排水管(含喉箍)		单独包装	1


序号	配件名称	配件图例	配件状态	数量
15	抬机布带		单独包装	16m
16	滤油纸		单独包装	1卷
17	油渣铲		单独包装	1
18	清洁铲		单独包装	1
19	清洁刷		单独包装	1
20	防烫手套		单独包装	1
21	手动升降摇杆		单独包装	1
22	说明书		纸质版/电子版	1

产品安装尺寸说明


烈雁机身尺寸752x1000x1100mm（宽、深、高）三个尺寸分别为产品前后、左右、上下的最大尺寸（含屏幕），为保证产品系统通风散热良好及产品开关门产品放置时建议左右两侧以及背部预留400mm，正面预留1000mm，顶部预留600mm，开门扇形区域预留1000mm以上的距离，电源线长度1500mm，进水管长度1200mm.

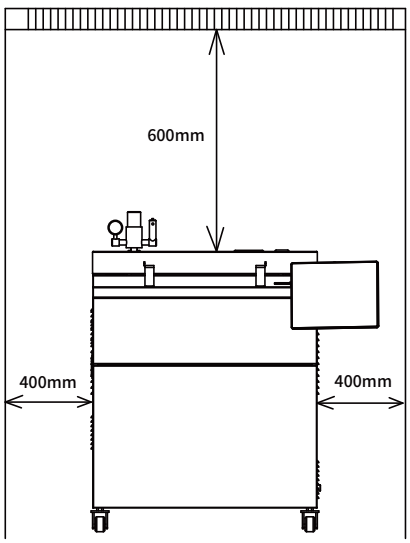

正视图

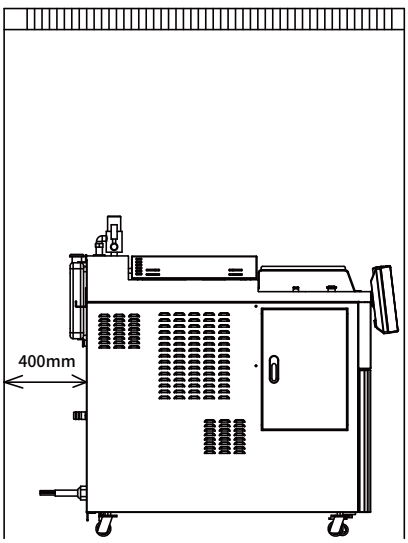

侧视图

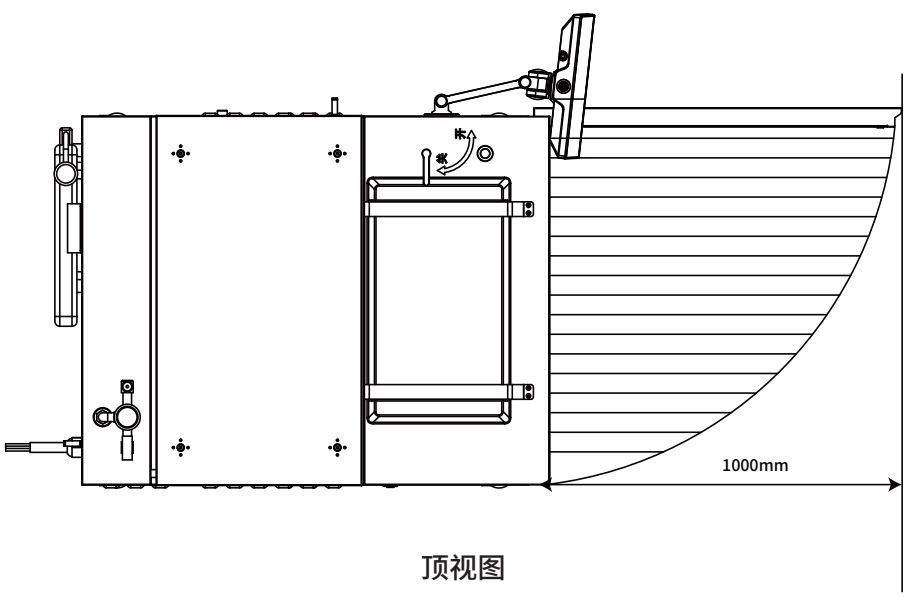

顶视图

使用现场基本要求

一、用电要求

额定电压：380VAC（±10%）50Hz，额定功率：18kW，供电系统需采用TN-S系统，即常用的三相五线制，PE线与机器外壳必须做接地保护，配备4P-63A漏保断路器。

二、用水要求（进排水以及进水水压）

4分卡扣式水龙头（洗衣机水龙头），水龙头应设于机器1米内，离地面高度不高于0.8米进水水压范围：0.2Mpa～0.6Mpa（若水压高于0.6Mpa，请联系当地代理商购买减压阀并进行安装指导，排污主管道需引出一根排污接入管，接入管管口距离地面不高于100mm，接入管直径为60mm）。

三、网络要求


现场需要有稳定WiFi无线网络；并保持在距离机器10米以内（中间不可有墙体阻隔；请给机器单独配置网络，避免使用公用网络引起网速不好，造成卡机；如周围无WiFi连接时可用安卓手机热点临时代替）。

四、其他要求

工作环境温度：15℃～40℃。

工作环境湿度：50%～85%RH。

海拔：0-2000m 。

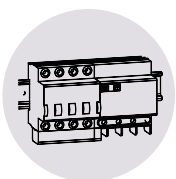

三相五线制



4分卡扣式水龙头



排污接入管



WIFI

小tips


请务必正确安装本产品，并进行正确的水电连接，我司对由于产品安装不当或水电连接不当所引起的问题或损坏概不负责。

安装指导


一. 从配件包中取出全部配件，将配件与“配件清单”进行核对确保一致。

二.安装排水管

将排水管平滑的一端套在机器排水出口上，然后往里沿着套进去后，将卡箍套紧在机器排水管处，请勿拔拆，将另一端插入排污管。

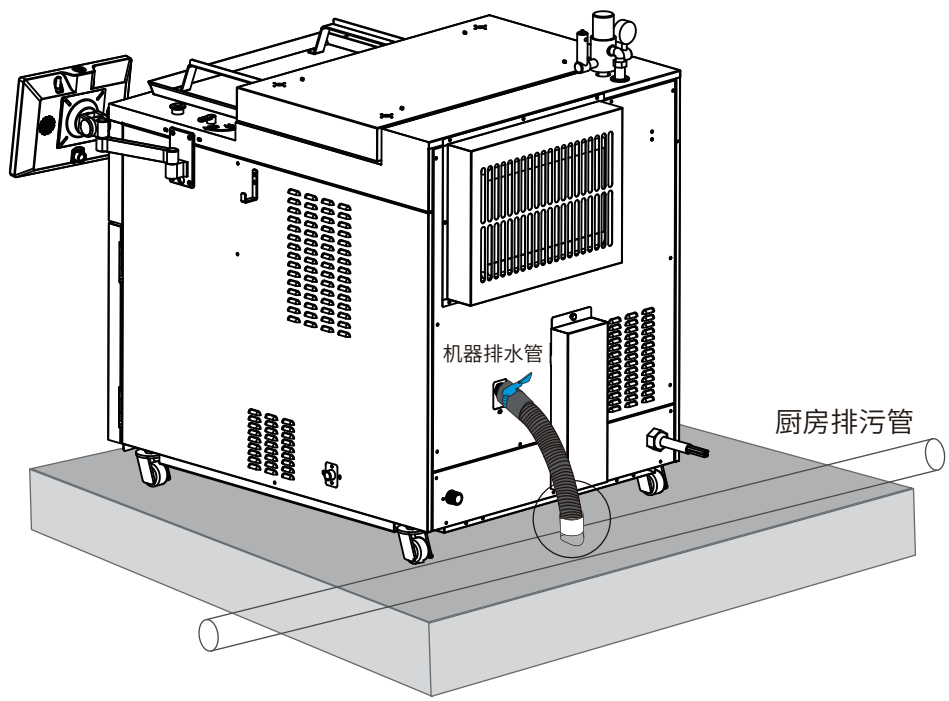


三. 连接进水管和水龙头

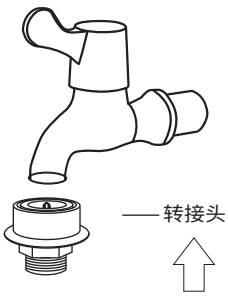


1.若水龙头不带螺纹，需先安装转接头，再安装上进水管。

将转接头对准水龙头，向上套住拧紧。

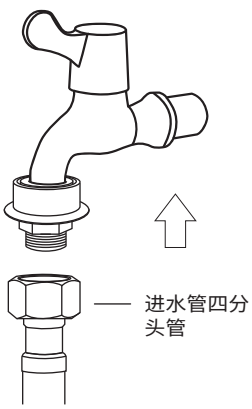

安装完转接头后，将进水管的四分管头管对准转接头螺纹处并套上，套上后将头管旋转拧紧。

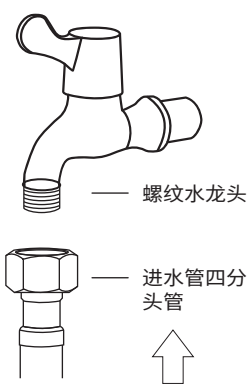


2.若是带螺纹水龙头，可直接装上进水管。


将进水管的四分头管对准水龙头螺纹处，然后套上将头管旋转拧紧。

四. 连接进水管和机器

1.将进水管的六分头管和机器进水管接头旋紧连接。
（安装进水管前，请确认图示进水管过滤网平垫片无脱落）

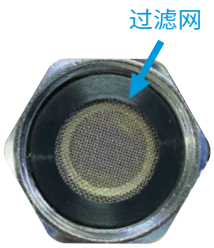


进水管六分头管接头正面

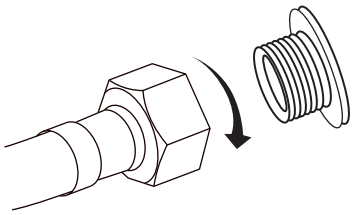

进水管接头


2.将进水管连接水龙头和机器时注意将进水管保持顺直，避免出现进水管交叉、弯曲、搅合在一起的现象，防止进水管连接不紧，导致漏水。

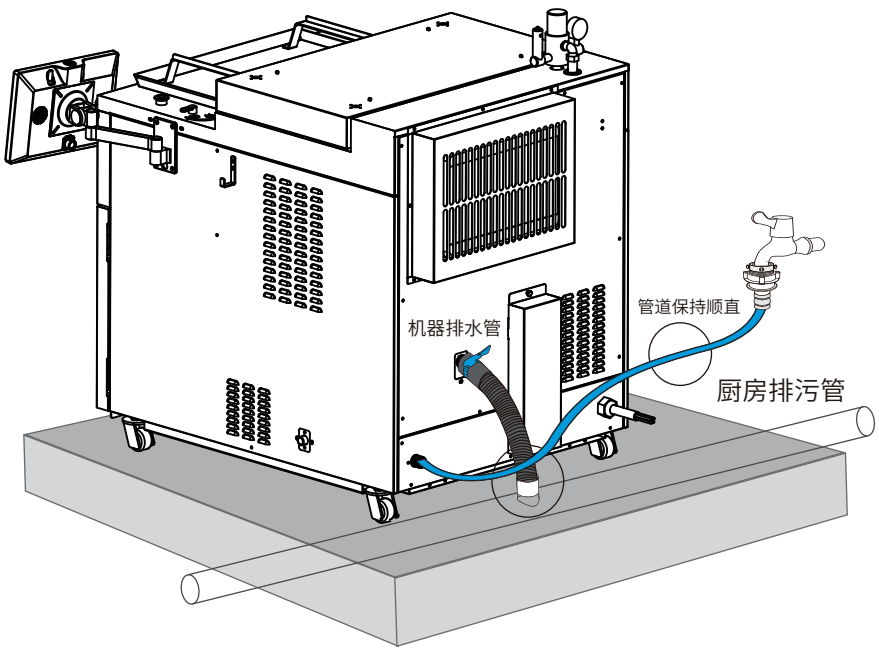

小tips



注：请每个月定期清洗过滤网，避免造成进水堵塞（建议安装前置过滤器）。

五.安装人机面板

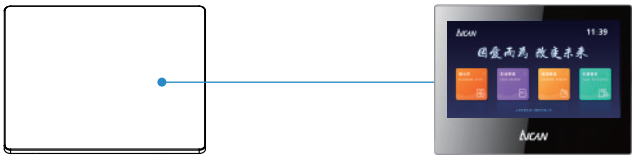


操作面板　　操作面板实物

将人机面板用附带的螺钉固定在机器的显示屏支架上，插好人机面板转接线。

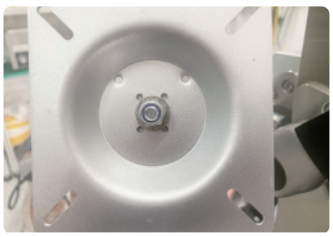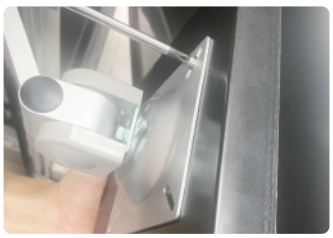




六.安装手持喷枪

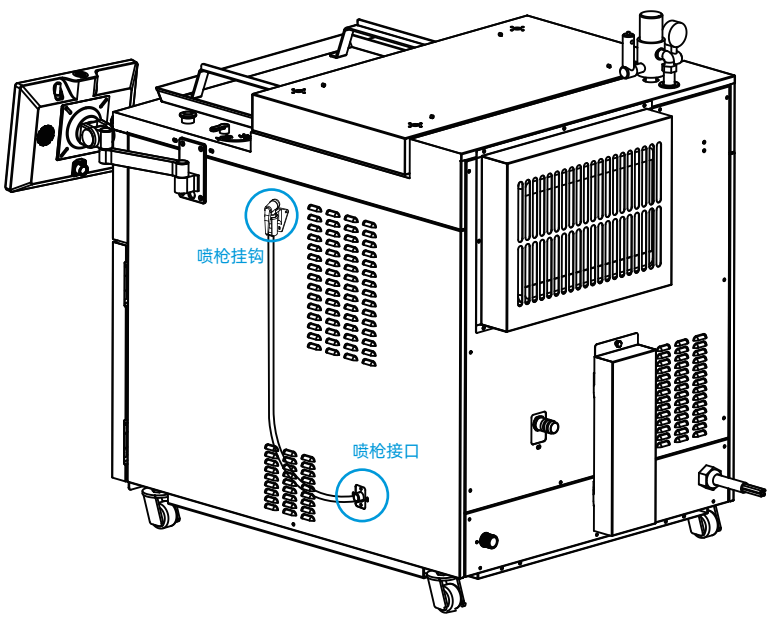
从配件清单取出喷枪，安装好喷枪挂钩，找到喷枪接口，将喷枪与喷枪接口连接即可，不用时将喷枪放置挂钩处。

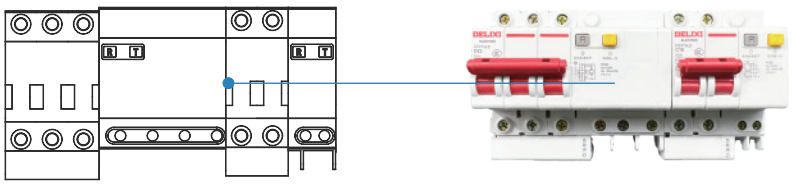

七.安装电源线



三相五线制供电需采用TN-S接地保护方式，PE线与机器外壳接地并配备4P-63A具有漏电保护功能的断路器。

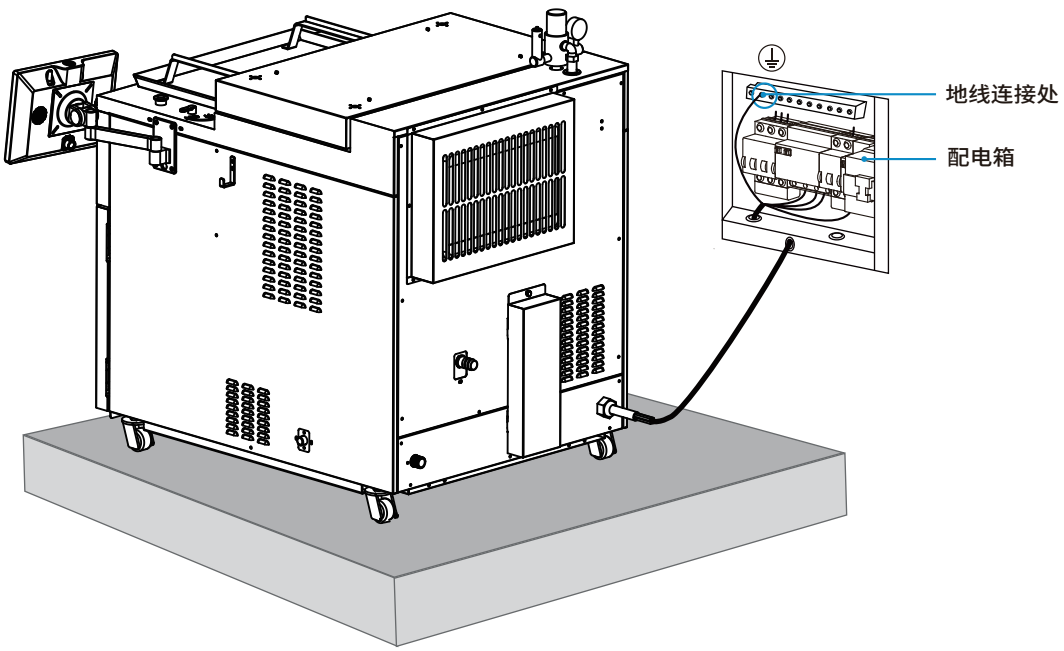


从机器左侧找到电源线将电源线中A相线、B相线、C相线、中性线以及地线分别对应连接到您的配电箱上（注意在连接线路时，请确保在无通电的情况下进行安装），安装电源线时，请由专业人士安装。


接好线后按人机面板的电源键开机，进入主界面，再点随心炸，点击开盖，等待几秒后即可开盖，如果不能开盖，需断开电源，调换A相线、B相线、C相线中的任意两相即可。

⚠ 注意

必须使用380VAC(±10%)50HZ
三相五线制

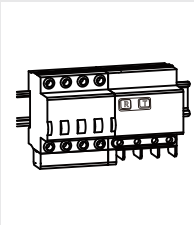


请严格按照电源线各线路接上配电箱，请务必确保真实接地
否则可能导致漏电伤害

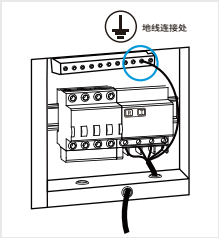


用户不得私自更换
电源线

禁止

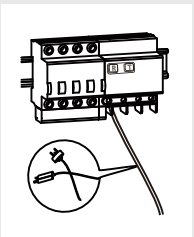


请勿用湿手操作电源线路
以免触电


湿手禁止

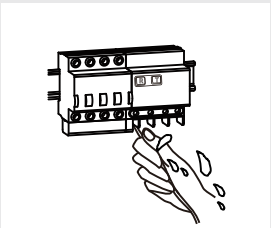

请勿随意拔扯电源线路

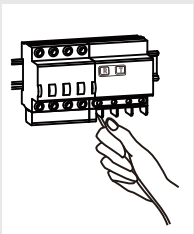

机器每日使用完毕后，请关闭空气开关

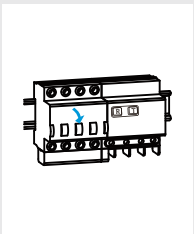


小tips

请严格按照此安装指导进行电源线安装，注意相关安全事项，请找专业人员安装；
安装操作前，请先切断电源；
免责声明：高压设备，请务必确保真实可靠接地，否则可能导致漏电伤害，本司概不负责。


手动升降操作指引

手动升降功能仅在断电或者升降功能故障等特殊情况下使用，在手动操作前确保锅内压力为零（可通过手动泄压阀泄压）。

1.将机器背部应急孔盖打开。

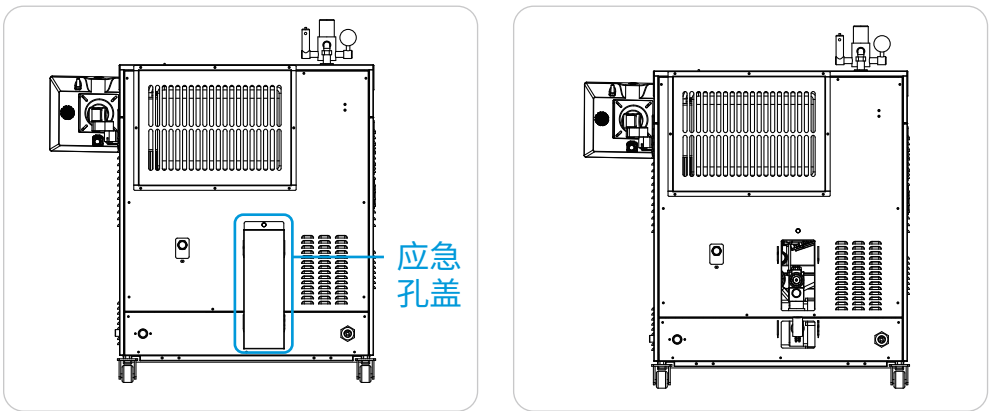

2.用一只手前推换向手柄，另外一只手前后摆动摇杆即可实现打开锅盖，反之后拉换向手柄，同时摆动摇杆可实现关闭锅盖。

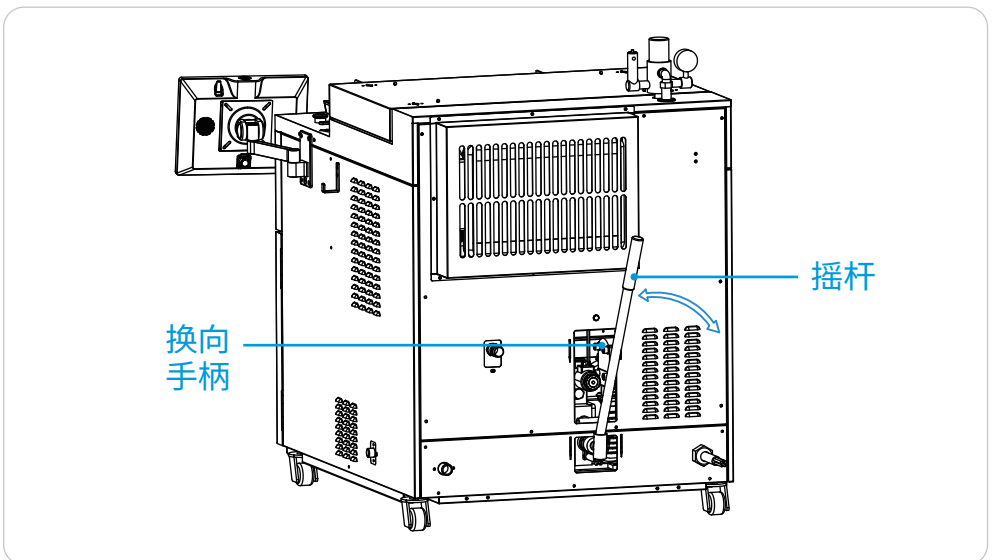


小tips

手动升降功能仅在机器断电或者升降功能故障等特殊情况下时使用（具体操作可联系本公司售后服务人员）。

在手动操作前确保锅内压力为零（可通过手动泄压阀泄压）。

工作前注意事项

1. 机器水平放置。
2. 请检查机器地线是否可靠接地。
3. 装上进水管和排水管。
4. 接好电源，打开空气开关。
5. 打开进水龙头将排水管插入下水管道。
6. 确认紧急泄压阀和排油阀处于关闭状态（紧急泄压阀不关闭会导致机器无法加压，排油阀关闭会导致热油喷出泄露，确认急停开关处于弹起状态）。
7. 开机，在随心炸界面找到开盖按钮，打开锅盖，加油时可以直接将油倒入油锅内，也可以将油倒入油车内开启抽油功能将油抽入油锅内，加油量约35L，推荐加植物调和油。
8. 开始油炸前请确保三通阀处于竖直状态（如果是打横状态，蒸汽会从接油盆内泄露出来，会导致危险）。

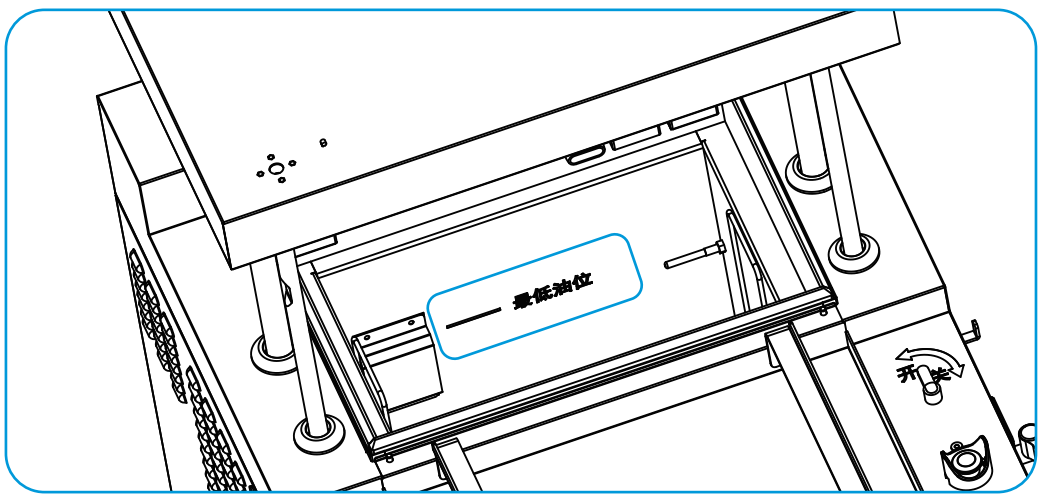

开机流程

1.设置语言，设置完点击“继续”。



2.连接无线网络，连接网络成功后点击“继续”。



3.确认订单号、所有人、使用人和使用人的联系方式，如需修改使用人和使用人的联系方式，在输入框进行编辑修改即可。确认无误后，点击“确定”。(验证方式可选择手机号码、邮箱或者发货单号进行验证。)



4.验证用户信息，机器读取用户订单留下的手机号码或修改后的使用人手机号码，点击“获取验证码”，输入验证码后，点击“验证”。



5.仔细阅读机器的使用条款，阅读完后，点击“我已阅读并同意”。



6.仔细阅读公司理念，阅读完后，点击“继续”进入下一页。



7.点击“开始使用”开始使用机器。



主页展示



随心炸

进入随心炸模块，为机器主要油炸控制区域，控制温度、油炸时间、压力等参数。

私有云

私有云，为用户提供一个安全的云菜谱空间，用于存储和管理 个人菜谱以及菜谱分享。提供用户账号注册和登录的功能，可 通过私有云功能开发个人菜谱，管理自己的菜谱等功能，同时 可以在此私有云模块进行好友添加和好友菜谱分享。

本地菜谱

将开发的菜谱保存在本地菜谱中，当菜谱生成后，每次使用的油炸参数都会为保存时固定值，可点击菜谱进行使用。

抽油换油

实时记录油的使用时间，当油使用过长时间后，可以点击该功能进行抽油换油。

机器管家

机器其他功能以及系统设置等，可使用喷枪功能、WIFI设置、查看故障信息以及进行机器更新和日志上传等功能。

随心炸



温度设置

进入随心炸界面，可单独进行温度的设置，温度可单独运行或关闭，设置好温度使油锅温度保持在此温度。

时间/压力设置

当温度到达你所设定的温度值后，可以设置时间/压力进行食物的油炸。


功能模块

进行泄压、开盖、以及烹饪记录等功能操作。

运行停止

当机器开始运行后，此按钮将会高亮，点击后机器停止运行，温度则需要单独停止。

随心炸

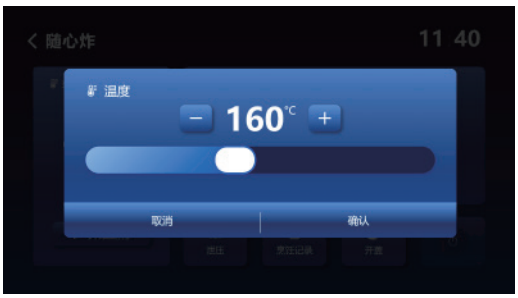




进入随心炸界面后，可先单独进行温度的设置，点击温度运行炸锅内温度会升至设置的温度并维持，您也可进行关闭，点击 ⏻ 关闭图标即可，温度设置为单独控制。





当将食材准备放放入篮筐后即可设置油炸时间以及压力，点击开始即可，如需机器停止运行，点击停止按钮即可。

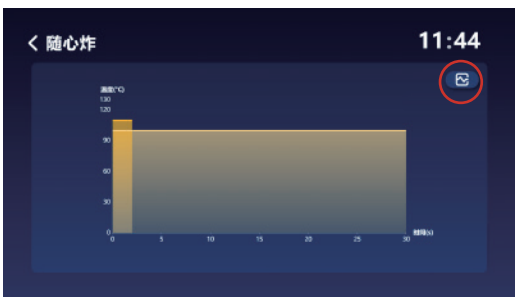



当机器开始运行后，可点曲线图标进行油炸曲线的查看，也可点击烹饪记录查看之前烹饪过食材的参数以及时间，方便使用之前的数据进行烹饪。

私有云



私有云，提供用户账号注册和登录的功能，可通过私有云功能开发个人菜谱，管理自己的菜谱等功能，同时可以在此私有云模块进行好友添加和好友菜谱分享。



点击“私有云”按钮，进入到账号登录页面。

账号登录&注册



（登录账号）



（注册账号）

登录方式分为“账号登录”和“短信/邮箱登录”；可通过打开“爱餐APP”扫码登录； 如没有账号，请找到二维码上方的“立即注册”点击进行注册，输入手机号码/邮箱、验证码和设置密码进行注册。(也可使用“爱餐APP”注册)

账号



（个人中心）



（菜谱管理）



（我的好友）



（共享菜谱）

用户在新注册或者登录账号后，会看到有4个功能板块显示在屏幕上，分别为个人中心、菜谱管理、共享菜谱和我的好友；

私有云-个人中心



个人中心页面功能主要是账号的基本信息、菜谱数量、修改账户密码、二级密码菜谱锁定和账号退出登录等功能，主要保障账户和菜谱安全用户可查看编辑账号信息，管理菜谱库，修改密码并设置二级密码增强安全。菜谱锁定功能防止误操作，退出登录保障隐私。

修改账号密码



（点击“账号密码”）



（修改账户密码）

账户密码，可修改账户密码。根据注册的手机号码或者邮箱进行验证，点击“获取验证码”，将收到的验证码输入，设置新密码，点击“确定”完成修改。

二级密码



（点击“二级密码”）



（二级密码页面）

二级密码功能是一项强大的保护措施，用户在设置并开启它之后，可以有效防止菜谱被误删或误修改。通过设定二级密码，用户的菜谱安全性可以得到显著提升从而提供一种有效的保护手段，确保用户能够安心管理和使用自己的菜谱。



为了保护菜谱的安全，请遵循以下安全措施：

1.设置二级密码，密码由6位数字组成，开启后，修改或删除菜谱时可有效避免误操作。

2. 修改二级密码需要验证码验证通过后，再进行二级密码修改。

私有云-菜谱管理

菜谱管理页面功能丰富且实用，其核心功能主要包括菜谱开发、菜谱删除、菜谱分享和菜谱文件夹归类管理等多个层面。用户通过这一页面，可以轻松地进行菜谱的编辑工作，如添加新菜谱、修改现有菜谱的细节等，实现个性化的菜谱开发同时，用户还能方便地删除不再需要的菜谱，保持菜谱列表的整洁和高效。



菜谱管理页面还提供了菜谱分享功能，用户可以将自己创作的菜谱分享给亲朋好友。

菜谱文件夹归类管理功能能帮助用户将众多的菜谱进行有序的分类和整理。用户可以根据自己的喜好和需要，创建多个文件夹，并将相关菜谱归类到对应的文件夹中。这样，用户在查找或使用菜谱时，能够更加便捷地定位到所需内容，提高使用效率。

创建菜谱

在“菜谱管理”页面，底部功能栏目找到“菜谱开发”按钮。



点击“菜谱开发”按钮，进入菜谱开发程序。



创建菜谱



指令列表

编辑菜谱所添加的指令在此处显示，编辑修改指令等。

添加指令

点击你想添加的指令模块温度/烹饪参数/间隔时间，进行指令参数设置。

参数显示

当在编菜面板运行程序时，显示实时压力和温度，程序总时间以及指令数。

视图切换

可将指令切换成曲线视图或表格视图。

功能按钮

当编辑完菜谱程序后，可选择保存或开始运行。

创建菜谱











进入编菜面板后，点击右侧指令区，弹窗设置温度，烹饪时间/烹饪压力，间隔时间相应参数。

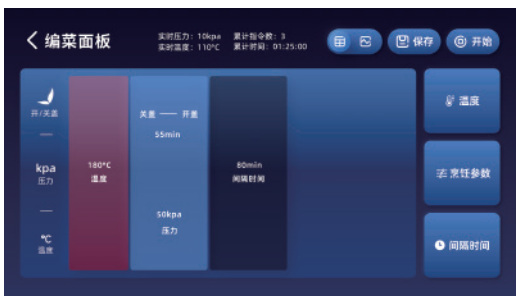

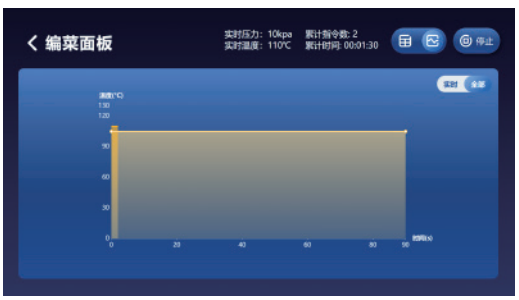

添加指令后，可点击开始运行，即可对所编菜谱程序进行运行。

保存菜谱



（保存信息弹窗）



（上传图片页面）

添加指令后，也可保存所编菜谱程序，填入信息，上传图片，可选择保存在云端，以及本地，选择云端则会保存在该账号私有云中，保存本地，则会显示在机器本地菜谱中。



如选择保存在云端后，菜谱管理会显示已创建的菜谱。

私有云-我的好友

我的好友”功能允许用户添加和管理好友，并与好友分享菜谱。用户可通过输入好友的账号信息添加好友。添加成功后，用户可以在“我的好友”列表中查看和管理好友。分享菜谱时，选择要分享的好友，点击“菜谱分享”按钮，选择你想分享的菜谱并发送，好友即可接收到当前菜谱，从而实现便捷的菜谱共享与交流。



添加好友

进入“我的好友”页面，点击“添加好友”，弹出窗口输入好友账号信息，点击搜索；在搜索结果中确认账号信息，点击“发送请求”；好友收到请求通知，可以选择接受或拒绝；对方如果通过好友后，在好友列表上会显示已添加的好友，包含头像昵称等信息。





根据输入的账号信息显示搜索结果，确认后点击“下一步”。



可输入验证信息，方便对方确认，输入完成后点击“发送请求”。

对方接受好友请求

进入“我的好友”页面，找到“消息列表”，如收到好友添加请求，会显示“❶”图标通知有好友请 1求信息；点击打开窗口查看，选择“同意”或“拒绝”好友请求； 在请求期间，会一直显示请求状态。



点击“消息列表”，弹出窗口显示好友请求信息



菜谱分享①

进入“我的好友”页面，在好友列表选择一位好友， 在好友信息里找到“菜谱分享”按钮并点击，弹出用户菜谱列表窗口，选择想分享的菜谱，点击“确定分享”即可。





点击“菜谱分享”，弹出菜谱列表窗口，选择想分享的菜谱，点击“确定分享

菜谱分享②

进入“菜谱管理”页面，在底部功能栏找到“菜谱分享”按钮并点击，弹出用户菜谱列表窗口，选择想分享的菜谱，点击“确定分享”后，弹出好友列表窗口，选择好友，点击“菜谱分享”。





点击“菜谱分享”弹出菜谱列表窗口，选择想分享的菜谱，点击“确认分享”。



弹出好友窗口，选择需要分享的好友，并点击“菜谱分享”即可。

私有云-共享菜谱

共享菜谱”功能记录、查看和使用好友分享的菜谱。进入“共享菜谱”页面，左边模块记录好友分享列表，右边模块展示、管理和使用好友分享的菜谱。



本地菜谱



进入本地菜谱页面，如果有你创建好的菜谱，你可以之间点击查看菜谱详情，进行烹饪，如果没有，可以点击新建菜谱，添加指令创建菜谱。



进入菜谱详情后，可查看菜谱名称，食材信息，烹饪时间等，准备好食材放炸篮点击开始烹饪即可。

机器管家



清洗功能

可开启手持喷枪进行清洁，可开启排污清洁流程。

通用设置

可进行音量调节。

WIFI设置

连接WIFI，机器需连接网络使用，没联网时可进行基本功能操作。

语言设置

可进行多语言切换。

机器更新

当软件发现新版本时，点击更新，即可更新至最新版本。

故障信息

当机器出现故障情况时，部分问题情况会出现在故障信息界面，请及时找我司售后。

机器日志

上传机器在一段时间周期的日志情况。

规格参数


机器各项参数

名称	烈雁
型号	F1
额定电压	380VAC(±10%)
额定频率	50Hz
额定功率	18kW
压力范围	0～80Kpa
温度范围	60～200°C
外形尺寸(宽X深X高)(mm)	约752X1000X1100mm
净重	约270Kg
炸锅有效容积	30L
单锅最大出品量	8KG

小tips

数据参数可能存在些许误差，实际请按实物为准。

电气原理图

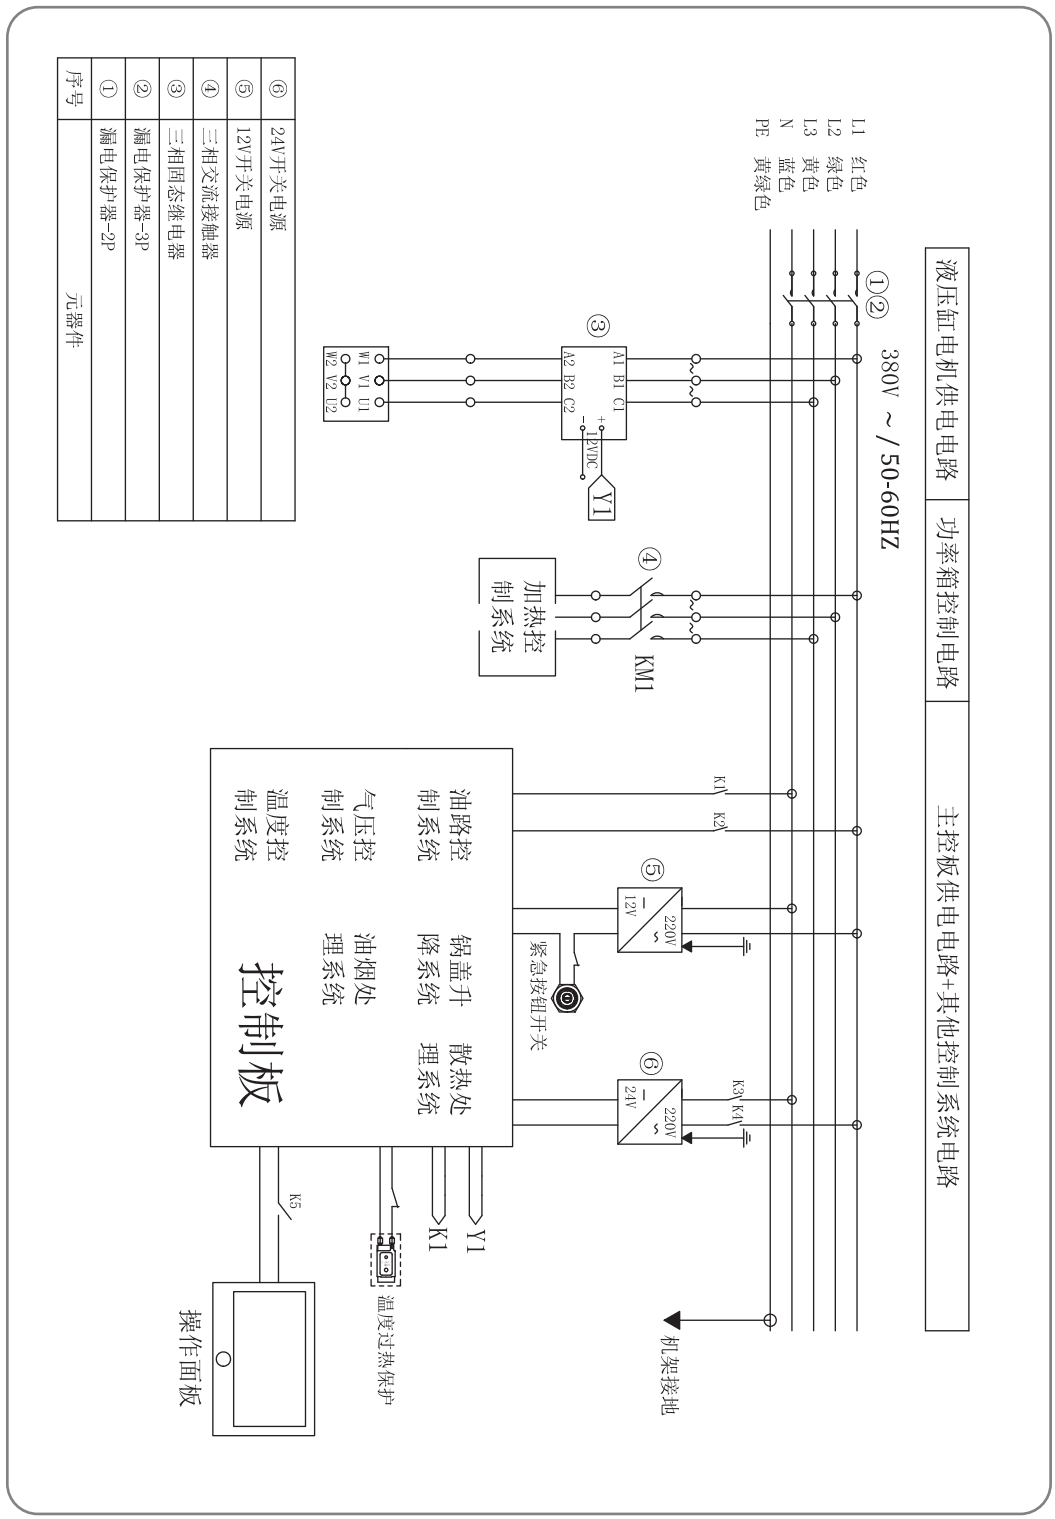

序号	元器件
①	漏电保护器-2P
②	漏电保护器-3P
③	三相固态继电器
④	三相交流接触器
⑤	12V开关电源
⑥	24V开关电源

维修服务

此卡作为保修凭证，客户在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡并妥善保管，维修时请出示保修卡及有效发票或合同。

产品保修卡

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买地点	购买时间
维修点	发票号码

维修记录

日期	维修内容	修理员

(此联由客户保存，凭证保修)

售后服务政策

尊敬的客户：

承蒙惠购本公司的产品，谨致谢意!为了保护您的合法权益，免除您的后顾之忧同时为了改善客户的售后服务，特制定本保修条例，请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。

一、安装说明

只有取得本公司认可的专业人员才可以安装此产品; 对于不属于保修范围内的产品，本公司客户服务中心仍热情为您服务。

二、保修政策

我司为烈雁提供5年质保服务。自用户签收之日起2年内，若因非人为因素导致机器故障，则上海爱餐售后服务中心将提供免费维修服务。自用户签收之日起第3至5年，若因非人为因素发生故障，则上海爱餐售后服务中心将免费提供维修配件但需用户支付维修费和上门服务费。保修内容详情参照下表《产品保修内容》。

产品保修内容：

<table>
<tr><th>类型</th><th>保修内容</th><th>保修期限</th></tr>
<tr><td>整机</td><td>核心部件： 人机面板组件、液压系统、油烟处理系统、阀类（手动阀、电动阀）、功率板组件、控制电路类、传感器、泵类。</td><td rowspan="2">前2年内非人为因素产生的故障,免费维修(免配件费和维修费)；
第3～5年，非人为因素引起的故障，不收取配件费，只收相关服务费用（维修费以及上门服务费等）</td></tr>
<tr><td>耗材、
零配件</td><td>炸篮、炸网、过滤网、过滤纸、进水管、排污管。</td></tr>
<tr><td colspan="3">耗材与零配件，不属于保修范围，可以通过上海爱餐售后服务中心单独购买，详见可找我司售后服务中心提供的《零配件价格清单》。</td></tr>
</table>

三、非保修政策

下列情况不属于免费保修范围：

1、产品超过本政策约定的保修期限；

2、无法出示有效的产品保修卡、购机发票或合同（或上述凭证信息与产品不符）；

3、非规范移机、安装及人为因素导致的故障；

4、不可抗拒因素造成的损坏；

5、因使用不当、未按本《产品说明书》要求进行使用、保养或调整造成的任何损坏；

6、超出产品设计用途或正常使用条件（如电压、用水、环境等不符合要求）强行使用本产品造成的故障或损坏；

7、未经本公司授权的人员私自拆动、修理或改装所造成的故障或损坏；

8、产品外观、标识、序列号等被人为模糊、破坏、撕毁、涂改或篡改；

9、其他非产品本身设计、制造、质量等问题而导致的故障和损坏；

10、将本产品适用于非餐饮用途。

11、耗材、易损耗件，以及喷涂件涂层的正常磨损。

如发生上述任一情形，本公司有权拒绝提供免费保修服务，用户需自行承担全部维修费用及零配件成本。

四、送修产品请妥善包装运送，运输过程中如有损毁或遗失，本公司概不负责。

五、免责声明

1、本公司对因产品正常使用以外的原因、不可抗力或用户不当操作导致的任何间接附带或衍生损失（如食物损耗、营业中断损失、其他财产损失等）不承担责任。

2、本政策条款如与国家现行或最新颁布的法律、法规、规章及强制性标准相冲突,以国家法律法规的规定为准。

3、本公司有权根据业务发展需要对本政策及收费标准进行必要的修订，修订后的政策将提前通过官方网站、爱餐服务小程序等渠道予以公示。

4、如对本政策条款的理解存在歧义，本公司将依据政策制定的本意，结合相关法律法规进行合理解释。

5、本政策为通用售后服务条款，若具体销售合同中对售后服务另有特别约定的，以销售合同的约定为准。

六、制造单位保留对产品进行改型的权利，恕不另行通知

七、本产品保修卡需经销售单位盖章并注明购买日期后生效，请务必妥善保管以确保您的权益。

八、本产品说明书及保修政策仅适用于在中国大陆地区（不含港澳台地区）销售和使用的产品。

九、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或理解上的歧义，本公司保留对条款含义的澄清权，具体内容请以官方网站最新版本为准, 或联系客服确认。

版本号:V1.3

合格证

QUALIFIED CERTIFICATE

产品名称: 爱餐·烈雁

产品型号: F1

生产日期:

检 验 员:

本产品经检验合格，准予出厂

上海爱餐机器人（集团）有限公司
Shanghai Aican Robot (Group) Co. Ltd.
地址：上海市松江区三新北路900弄904号
网址：www.aicanwang.cn

企业公众号

企业官网